

Инструкция по использованию вапорайзера Atmos Vicod 5G 2nd Generation



Atmos Vicod 5G 2nd Generation Vaporizer Black

Пожалуйста, прочтите инструкцию, перед тем как пользоваться изделием

Внимание

ООО ATMOS NATION настойчиво рекомендует пользоваться оригинальными зарядными устройствами ATMOS® разработанными для данных изделий. Неподходящие зарядные устройства могут стать причиной пожара. Использование устройств с несоответствующим напряжением аннулирует любую гарантию. Для предотвращения перегрева изделия, его необходимо заряжать не более четырех (4) часов, или же до тех пор, пока соответствующий индикатор на зарядном устройстве не покажет, что батарея полностью заряжена. Никогда не оставляйте изделия ATMOS без присмотра во время зарядки, не ставьте на зарядку на всю ночь, и не кладите подключенное к зарядному устройству изделие на легковоспламеняющиеся поверхности как то постель, ковровое покрытие и т.п.

Содержание

Ограниченная гарантия, условия и ограничения	2
Комплектация изделия	3
Технические характеристики	4
Зарядка вапорайзера Vicod 5G	4
Подготовка вапорайзера Vicod 5G	5
Использование вапорайзера Vicod 5G	5
Установка температурных режимов	5
Чистка и уход	6
Предупреждения	6

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ, УСЛОВИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

ВСЕ ТОВАРЫ НЕ ПОДЛЕЖАТ ВОЗВРАТУ ИЛИ ОБМЕНУ

Для регистрации изделия, получения информации о гарантии и другой информации, пожалуйста, посетите наш сайт www.atmosrx.com или бесплатно позвоните на номер 1-855-442-8667

ООО ATMOS NATION НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОСОБЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ ВТОРИЧНЫЙ УЩЕРЬ ВСЛЕДСТВИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАШИХ ИЗДЕЛИЙ (ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЗАМЕНОЙ КОВРОВ ИЛИ ЛИЧНОЙ СОБСТВЕННОСТИ) И НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УЩЕРЬ ПРИЧИНЕННЫЙ ВСЛЕДСТВИЕ НЕПОДОБАЮЩЕГО, НЕПРАВИЛЬНОГО ИЛИ БЕЗОТВЕТСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ. ПОКУПАЯ ИЗДЕЛИЕ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ СОГЛАШАЕТСЯ ПРИНЯТЬ НА СЕБЯ ВСЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТАКИЕ РИСКИ, И НЕ БУДЕТ ПРЕДЪЯВЛЯТЬ ПРЕТЕНЗИИ К ООО ATMOS NATION, ИХ ДИСТРИБЬЮТОРАМ ИЛИ МАГАЗИНАМ (ВКЛЮЧАЯ, НО, НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ДИРЕКЦИЕЙ И ПЕРСОНАЛОМ) ПО ПОВОДУ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ, ТРАВМ И ПОРЧИ ИМУЩЕСТВА ВСЛЕДСТВИЕ НЕПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ.


Используйте только по назначению

Вапорайзеры не являются медицинским оборудованием и не предназначены для предотвращения, лечения или профилактики заболеваний или расстройств. Если у вас есть проблемы со здоровьем, пожалуйста, проконсультируйтесь у врача, перед тем как использовать изделия AtmosRx[®]. Вапорайзеры AtmosRx[®] не предназначены для использования с лекарственными средствами и запрещенными веществами. Чтобы купить вапорайзер и аксессуар к нему вы должны быть старше 18 лет. Не позволяйте пользоваться нашими устройствами детям, беременным и кормящим женщинам, а также лицам, у которых есть проблемы со здоровьем.

Viscod 5G это компактный и надежный вапорайзер для сухих и пастообразных субстанций, который удобно ложится в руку. В нем установлена высококачественная керамическая нагревательная камера и присутствует усовершенствованный контроль температуры, которые позволяют устанавливать температуру от 149 до 224 градусов Цельсия и производить чистые и насыщенные ароматами испарения.

Для правильной и оптимальной работы изделия мы рекомендуем полностью прочитать руководство пользователя перед использованием вапорайзера Viscod 5G.

Комплектация изделия

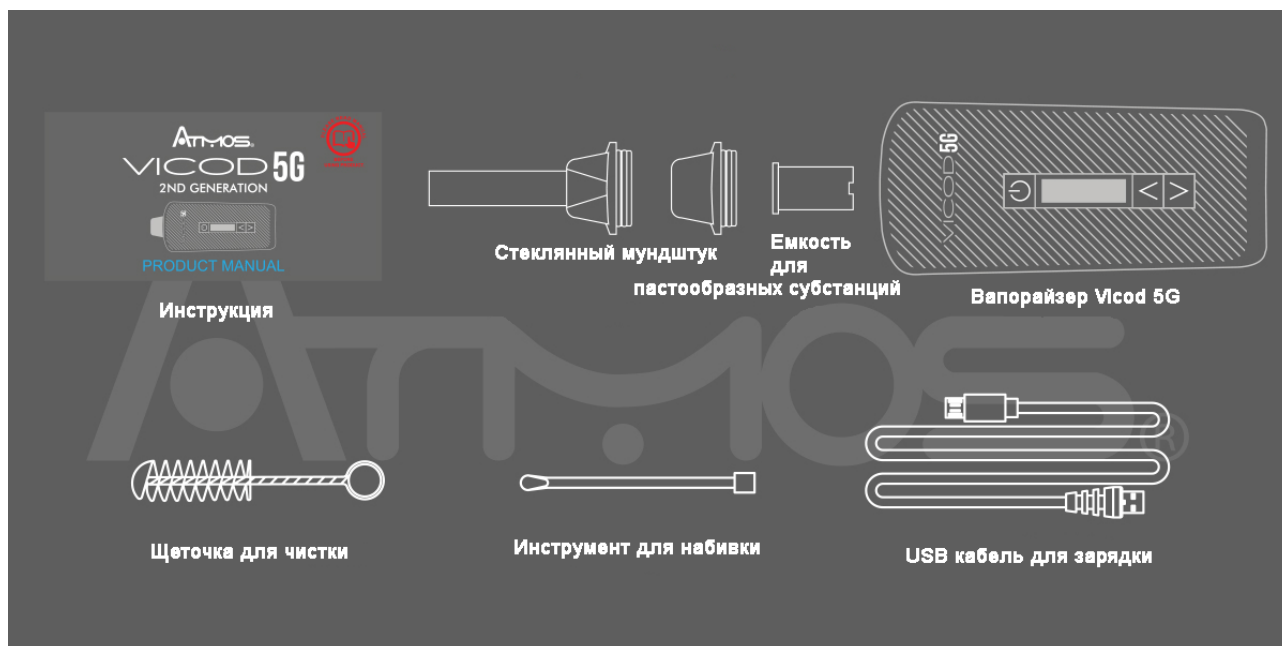

Технические характеристики

Размер	90 мм* 40 мм* 20 мм
Мощность батареи / Напряжение	Литиево-полимерная батарея 2200 мА/ч / 3,7 В
Температурный диапазон	149 – 224 градусов Цельсия
Блокировка / Разблокировка	Быстро нажмите кнопку питания пять (5) раз
Работа до автоматического отключения питания	Пять (5) минут
Низкий уровень заряда батареи	Красный светодиод быстро мигнет десять (10) раз.

Зарядка

- Если батарея полностью разряжена, красный светодиод вапорайзера Vicod 5G быстро мигнет десять (10) раз перед тем как устройство отключится. Оставшийся уровень заряда батареи вапорайзера Vicod 5G можно в любое время увидеть на дисплее на органических светодиодах.
- Вапорайзер Vicod 5G можно заряжать при помощи порта мини-USB, который находится на боку устройства.
- Во время зарядки, светодиод вапорайзера Vicod 5G будет мигать синим светом, показывая то, что устройство заряжается. Когда батарея устройства будет полностью заряжена, индикатор загорится ровным синим светом.
- Для полной зарядки батареи вапорайзера Vicod 5G необходимо приблизительно три (3) часа. Рекомендуется полностью зарядить батарею вапорайзера перед первым использованием.

Подготовка вапорайзера Vicod 5G

Внимание: при использовании вапорайзера Vicod 5G некоторые его части могут очень сильно нагреваться. Дайте устройству полностью остыть, перед тем как обслуживать его.

- Для того чтобы наполнить вапорайзер Vicod 5G субстанцией, снимите мундштук с нагревательной камеры, легонько надавив на него.
- Если вы используете вапорайзер Vicod 5G с сухой субстанцией, наполните ею нагревательную камеру. Не переполняйте и не набивайте слишком плотно нагревательную камеру, иначе это затруднит прохождение воздуха через субстанцию.
- Если вы используете вапорайзер Vicod 5G с пастообразной субстанцией, вставьте титановую емкость, предназначенную для этого в нагревательную камеру. После этого наполните титановую емкость для пастообразных субстанций вашей пастообразной субстанцией.
- После того как вы наполните вапорайзер, установите мундштук на свое место.

Использование вапорайзера Vicod 5G

- Быстро нажмите кнопку питания пять (5) раз для того, чтобы включить вапорайзер Vicod 5G.
- Как только вапорайзер Vicod 5G будет включен, он начнет нагреваться до выбранной температуры. Убедитесь в том, что вы наполнили вапорайзер, перед тем как включить его.
- Во время нагрева дисплей вапорайзера Vicod 5G на органических светодиодах будет отображать надпись «Heat» (Нагрев), а интерфейс будет светиться синим цветом, показывая то, что устройство нагревается.
- Как только будет достигнута установленная температура, на дисплее вапорайзера Vicod 5G загорится надпись «Warm» (Нагрето) и дисплей загорится ровным синим светом, показывая то, что устройство готово к использованию.
- После пяти минут вапорайзер Vicod 5G автоматически отключится. Это безопасное время работы. Чтобы начать новую сессию, повторите процесс, описанный в этом разделе.

Установка температурных режимов

- Вапорайзер Vicod 5G может работать в температурном режиме от 149 до 224 градусов Цельсия.
- Используя кнопки + и – на вапорайзере Vicod 5G вы можете увеличивать или уменьшать температуру нагрева.
- Нажимая и удерживая кнопку питания одновременно с кнопкой + в течение трех (3) секунд вы можете переключиться из градусов Цельсия в градусы Фаренгейта. Нажимая и удерживая кнопку питания одновременно с кнопкой – в течение трех (3) секунд вы можете переключиться из градусов Фаренгейта в градусы Цельсия.
- В вапорайзере Vicod 5G есть встроенная функция памяти, которая запускает нагрев устройства до последней установленной вами температуры при его включении.

Чистка и уход

Внимание: при использовании вапорайзера Vicod 5G, некоторые части устройства могут сильно нагреваться. Не чистите и не разбирайте устройство до тех пор, пока ВСЕ его части полностью не остынут.

- Убедитесь в том, что вапорайзер Vicod 5G выключен перед тем, как приступать к его чистке.
- Используя прилагаемую щеточку для чистки, вы можете чистить нагревательную камеру после использования сухих субстанций.
- Мундштук и емкость для пастообразных субстанций можно чистить, используя 90% й спирт и ватную палочку.

Предупреждение: не погружайте вапорайзер Vicod 5G в жидкости. Это повредит нагревательный элемент и приведет устройство в негодность.

Предупреждения

- Не заряжайте вапорайзер Vicod 5G рядом с источником открытого огня и при высоких температурах.
- Не храните и не транспортируйте устройство вместе с металлическими предметами.
- Не допускайте контакта устройства с влагой.
- Не храните и не используйте устройство рядом с источниками тепла.
- Не прокалывайте корпус устройства острыми предметами.
- Не бейте устройство и не наступайте на него.
- Не разбирайте устройство и не модифицируйте его никоим образом.
- Не помещайте в нагревательную камеру семена и стебли.